






ART

PREMIUM LINE




USER MANUAL

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

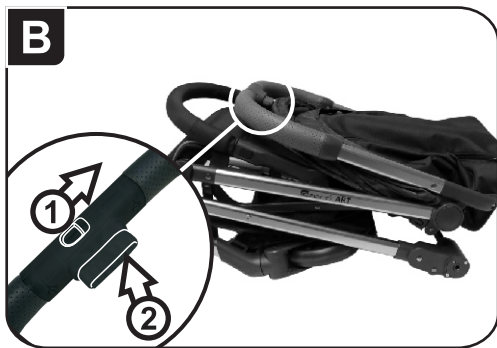


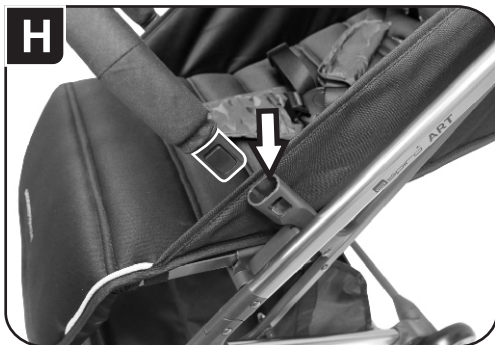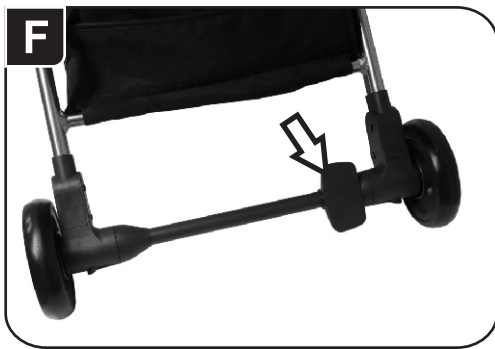



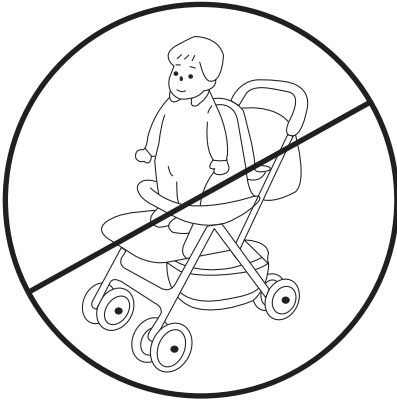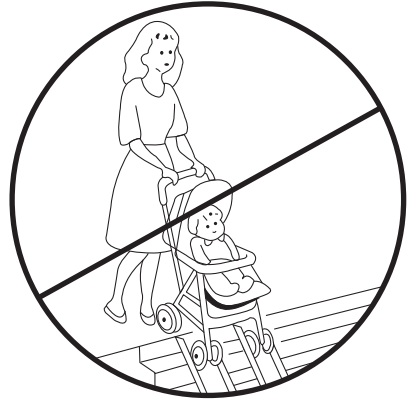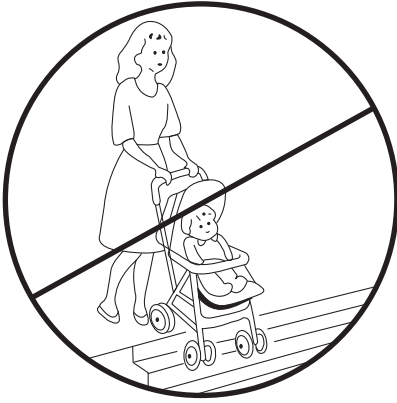

TOREBKI ZE ŚRODKIEM OSUSZAJĄCYM

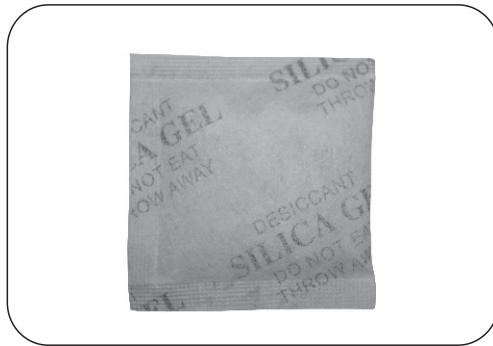

- PL** Torebki ze środkiem osuszającym wewnątrz. Nie jeść. Wyrzucić po rozpakowaniu produktu.

.....

SZANOWNI RODZICE

Gratulujemy Państwu zakupu wózka spacerowego **ART** firmy **BABY DESIGN GROUP**.
Podróż Państwa dziecka będzie w nim z pewnością bezpieczna, komfortowa i przyjemna.

Ważne - Zachowaj te instrukcje do przyszłego zastosowania.

Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy.

A. CZĘŚCI SKŁADOWE WÓZKA

1. Stelaż wózka z tapicerką 2. Kosz 3. Koło tylne – 2 sztuki 4. Koło przednie – 2 sztuki
5. Barijerka 6. Pokrowiec na nogi

B. ROZKŁADANIE WÓZKA

Przesuń zabezpieczenie zgodnie ze strzałką (1) i wciśnij przycisk blokady (2)

C. Jednocześnie rozłóż wózek pociągając za uchwyt do góry, aż do zablokowania zamków z obydwu stron wózka.

UWAGA: Przed posadzeniem dziecka w wózku sprawdź, czy zamki są prawidłowo zabezpieczone.

D. MONTAŻ I DEMONTAŻ KÓŁ TYLNYCH

W celu zamocowania koła, wsuń je w tylną piastę, aż do zablokowania. Upewnij się, że koło jest właściwie zablokowane. Powtórz czynność z drugiej strony.

E. W celu zdemontowania koła z wózka wciśnij przycisk blokady (1) i jednocześnie wysuń tylne koło z piasty (2)

F. URZĄDZENIE DO PARKOWANIA (hamulec)

Naciśnij stopą pedał urządzenia do parkowania aby zablokować tylne koła. Unieś stopą pedał urządzenia do parkowania aby odblokować tylne koła.

G. OBSŁUGA BUDKI

W celu zmiany położenia budki chwyć za jej szczyt i ustaw w wybranej pozycji.

H. OBSŁUGA BARIERKI

Aby zamontować barierkę, wsuń ją na plastikowe otwory znajdujące się po obu stronach stelaża wózka. Upewnij się, że barierka została prawidłowo zabezpieczona przed wysunięciem.

I. W celu wypięcia barierki z wózka, wciśnij przyciski znajdujące na jej końcu (1) i wysuń ją ze stelaża (2).

J. REGULACJA PODNÓŻKA

W celu poniesienia podnóżka unieś jego koniec, aż do zablokowania w górnej pozycji.

K. W celu opuszczenia podnóżka wciśnij oba przyciski znajdujące się po jego bokach (1) i jednocześnie opuść podnóżek (2).

L. REGULACJA OPARCIA

W celu podniesienia oparcia obróć regulator oparcia zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż do uzyskania wybranej wysokości.

M. W celu opuszczenia oparcia wciśnij przycisk regulatora oparcia (1) i jednocześnie opuść oparcie w wybrane położenie (2).

N. SKŁADANIE WÓZKA

Przesuń zabezpieczenie zgodnie ze strzałką (1) i wciśnij przycisk blokady (2) i jednocześnie złoż wózek (3).

O. Upewnij się, że wózek jest prawidłowo zabezpieczony przed przypadkowym rozłożeniem.

P. OBSŁUGA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Zepnij pasy klamrą (1). Wyreguluj długość pasów sprzączkami (2).

Q. POKROWIEC NA NOGI

Nasuń dolną część pokrowca na podnózek (1) i zamocuj jego górną część na barierce za pomocą nap (2).



CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Części wózka wykonane z tworzywa sztucznego oraz pasy można czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować agresywnych środków piorących. Części metalowe wcieraj suchą szmatką, usuwając kurz i wodę. W przypadku zabłocenia lub po jeździe w okresie zimowym konserwuj je używając preparatów o właściwościach smarnych.

Tapicerkę wózka należy czyścić przy użyciu ściereczki z delikatnym detergentem, nie namaczać, nie wirować, suszyć rozłożone

Okresowo sprawdzaj luzy śrub i wymieniaj uszkodzone części. Smaruj elementy jezdne tj. piasty kół, osie najlepiej używając popularnych preparatów np. smar silikonowy, szczególnie po jeździe w terenie piaszczystym lub w okresie zimowym. Agresywne środki mogą spowodować korozję. Pamiętaj również o konserwacji wszystkich elementów metalowych.



OSTRZEŻENIE

- OSTRZEŻENIE To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
- OSTRZEŻENIE Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.
- OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.
- OSTRZEŻENIE Zawsze używaj systemu zapiąć.
- OSTRZEŻENIE Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
- OSTRZEŻENIE Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.
- OSTRZEŻENIE Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
- OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy Twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
- OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
- OSTRZEŻENIE Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek nie używaj produktu oraz skontaktuj się z serwisem firmy Baby Design Group lub sprzedawcą.
- OSTRZEŻENIE Używaj uprząży, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać.
- Hamulce powinny być włączone, gdy wkłada się i wyjmuje dziecko.
- Należy używać tylko części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta. - Akcesoria, które nie są zaakceptowane przez producenta, nie powinny być użytkowane. - Nigdy nie zjeżdżaj wózkiem po schodach, szczególnie gdy jest w nim dziecko. Może to spowodować poważne obrażenia dziecka i uszkodzenia wózka. - Produkt przeznaczony jest dla jednego dziecka. - Zawsze upewnij się przed użycie wózka, że jest dokładnie rozłożony i zablokowany. - Zawsze gdy parkujesz wózek, zablokuj hamulec. - Nigdy nie obciążaj wózka nadmiernie. Dopuszczalna waga dziecka wynosi 15 kg. - Przed użyciem wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane. - Okresowo sprawdzaj, czy wszystkie elementy wózka są sprawne i bezpieczne w szczególności prawidłowość mocowania siedziska do podwozia. - Przy składaniu i rozkładaniu wózka uważaj na bezpieczeństwo Twoich palców, - Upewnij się, że palce oraz inne części ciała Twojego dziecka są bezpieczne, gdy regulujesz oparcie lub zmieniasz położenie „rączki” wózka. - Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3 kg. - Baby Design Group Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobach na skutek montażu oraz użytkowania przedmiotowego produktu niezgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.

- Wózek przeznaczony jest do jazdy do przodu. - Nie wieszaj toreb do tego nieprzystosowanych oraz innych niż torby marki Baby Design lub Espiro na prowadnicach wózka. Jest to niebezpieczne oraz może prowadzić do uszkodzenia wózka. - Jakikolwiek obciążenie dołączone do uchwytu i/lub tylnej strony oparcia i/lub boków wózka będzie wpływać na stateczność wózka. - Maksymalne obciążenie torby zawieszanej na prowadnicy wózka wynosi 1.5 kg. - Maksymalne obciążenie kieszeni budki/gondoli wynosi 300 g. - Zawsze montuj wszystkie elementy ochronne i zabezpieczające wózka zgodnie z instrukcją. - Nigdy nie wjeżdżaj ani nie zjeżdżaj wózkiem po schodach (również po płozach). - Bujanie wózka może osłabić jego konstrukcję i prowadzić do uszkodzenia. - Nigdy nie podnoś lub przenoś produktu z dzieckiem w środku. - Nie używaj produktu bez tapicerki, jest on jego integralnym elementem. - Instrukcja czyszczenia tapicerki: czyścić przy użyciu ściereczki z delikatnym detergentem, nie namaczać, nie wirować, suszyć rozłożone.

www.espiro.eu

BABY DESIGN GROUP SP. Z O.O. SP. K.

ul. Warszawska 8
42-262 Poczesna
POLAND

tel. +48 (34) 360 46 64
tel. +48 (34) 360 46 65
serwis +48 (34) 364 30 53
fax. + 48 (34) 364 36 41
email: biuro@babydesign.eu
serwis@babydesign.eu